

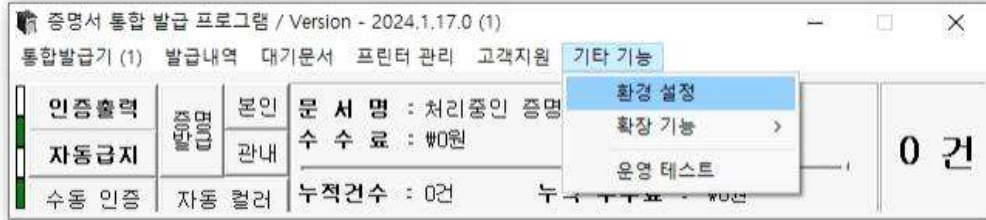


## 선거인명부 출력시 통합발급기 설정 방법(렉스마크 823 프린터)

1. 선거인명부는 많은 장수를 출력하기 때문에 인증기 통해서 출력하게되면 중간에 용지가 걸리는 경우가 생길 수 있습니다. 그래서 인증기를 사용안하고 프린터만 출력하도록 설정해야 합니다. 먼저 메인 자리에서 기타 기능 -> 환경 설정을 눌러주세요.

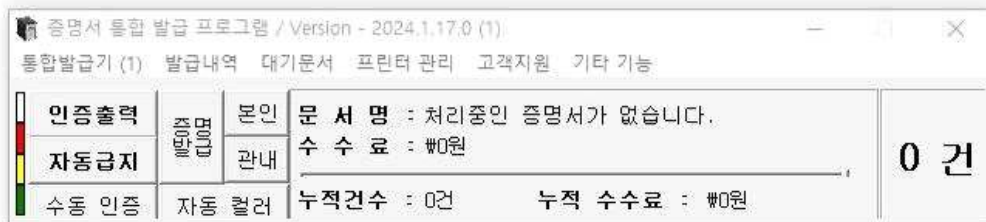


- 환경설정 창이 열리면 싱글/서버 -> 인증기 -> 인증/편철기 사용 체크 해제 -> 환경 저장 -> 닫기 눌러 주시면 됩니다.

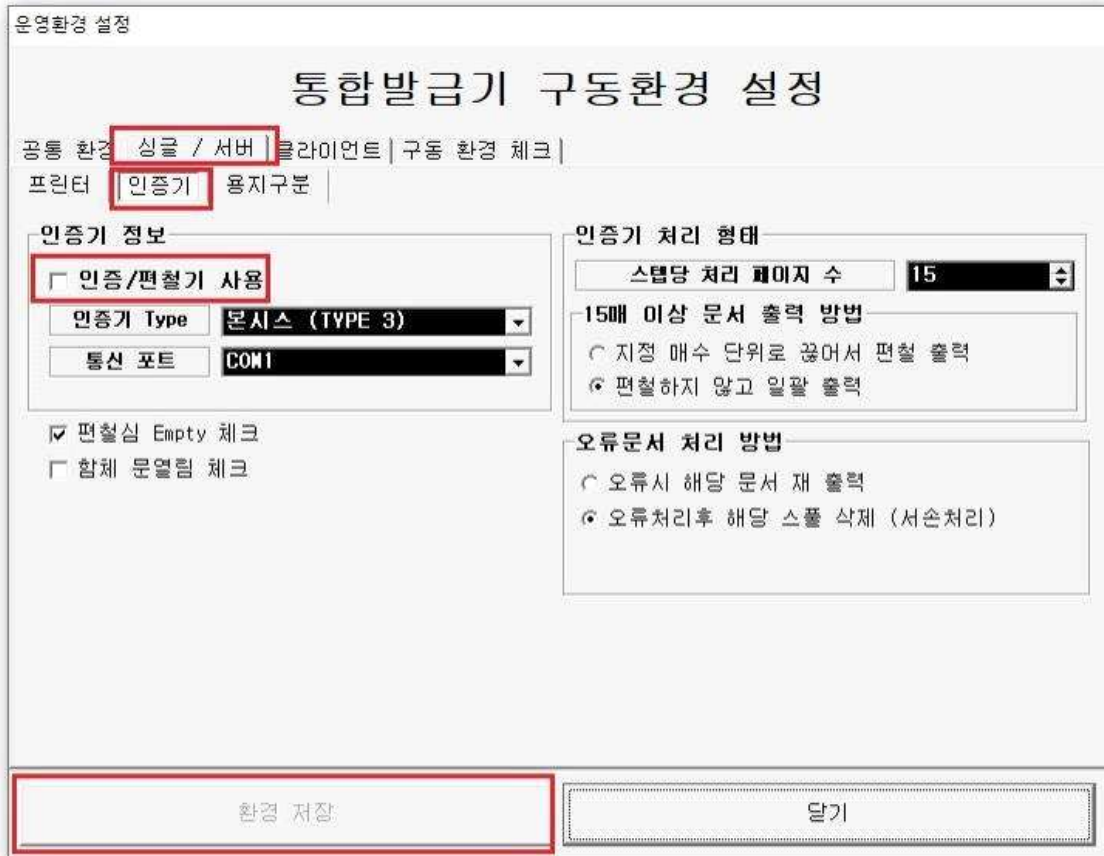

2. 통합발급기 문을 열고 프린터를 밖으로 빼주세요. 프린터 상단 안쪽에 수직 배출 장치의 고정나사를 반시계방향으로 돌려서 제거하고, 수직 배출 가이드를 제거해 주세요. 수직 배출 가이드 제거시 우측 용지 배출 가이드와 간섭이 생기면 후면 커버를 열고 제거하시면 됩니다.



3. A4 용지가 수동급지함에서 출력될 경우 용지함 설정을 변경 후 출력해주세요. 수동급지함에는 용지가 150장 정도까지만 적재됩니다. 통합 프로그램 환경설정에서 싱글/서버 -> 용지구분으로 이동 후 일반용지를 용지함2로 변경하면 프린터 1번 급지함에서 출력됩니다. 1번 급지함은 500매까지 채울 수 있습니다.

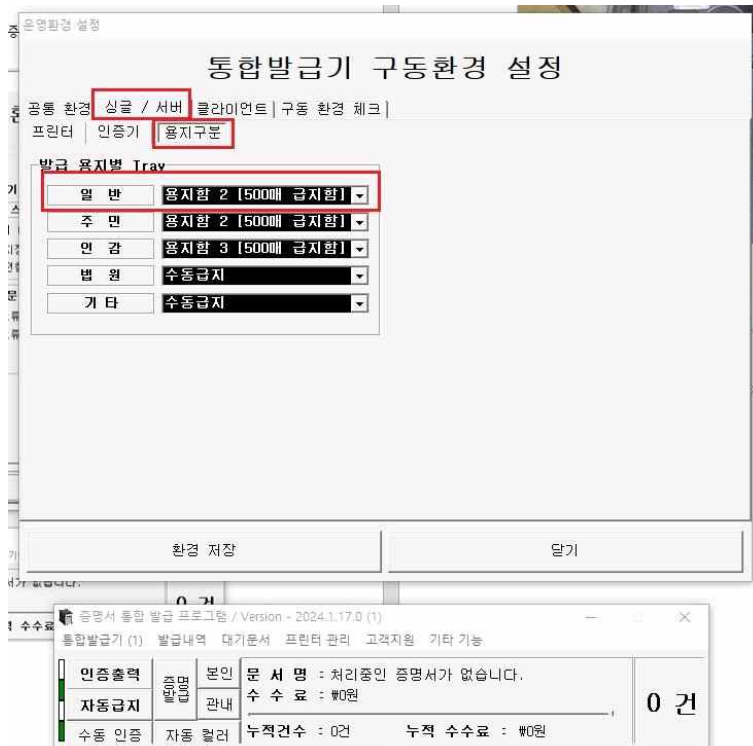

4. 선거인명부 출력 후에는 수직배출 장치 다시 장착하고, 통합 프로그램 환경설정에서 인증/편철기 사용 체크 해주시면 됩니다. 용지함 변경하신 경우 용지구분에서 원복하시면 됩니다.