


# 인감스캐너 클리너 사용방법 안내

1. 인감스캐너 (BS1) 제품의 상부 백색패드는 도장이미지를 스캔할 수 있는 필수적인 요소로서, 칼이나 날카로운 물건으로 훼손되지 않도록 주의 바라고, 사용중 패드에 묻은 인주는 기름 성분으로 전용 크리너를 이용해 백색패드에 인주가 스며들지 않도록 하여, 패드의 수명을 연장합니다.
2. 상부패드를 클리닝 하실 경우 **물티슈 등 사용은 절대 안됩니다.** 패드를 닦으며 수분이 패드 안쪽으로 스며들면 얼룩이 생겨서 스캔이 안되오니 주의 바랍니다 (**패드 교체 필요**)
3. 상부패드의 클리닝을 원하실 경우, 전용 크리너를 사용하여 **톡톡** 두드리시면 인주가 패드에 묻습니다. 패드 표면을 **스치듯이 부드럽게** 닦으시면 됩니다. 힘을 세게 하지 않아도 닦아집니다. (70매입, 권장 주 1회 사용시 1년이상 사용 가능함)

감사합니다.

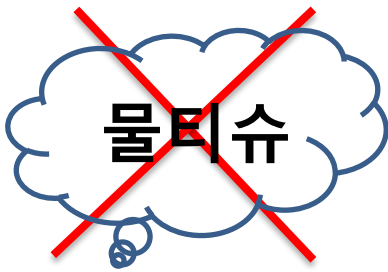

(인주가 묻어있어도  
**스캔가능함**)



인주 오염시  
문지르지 마시고  
**톡톡 두드려** 패드표면  
을 스치듯이 닦으세요

(70매/개)  
구매문의 1577-3169